


Wygląd urządzenia

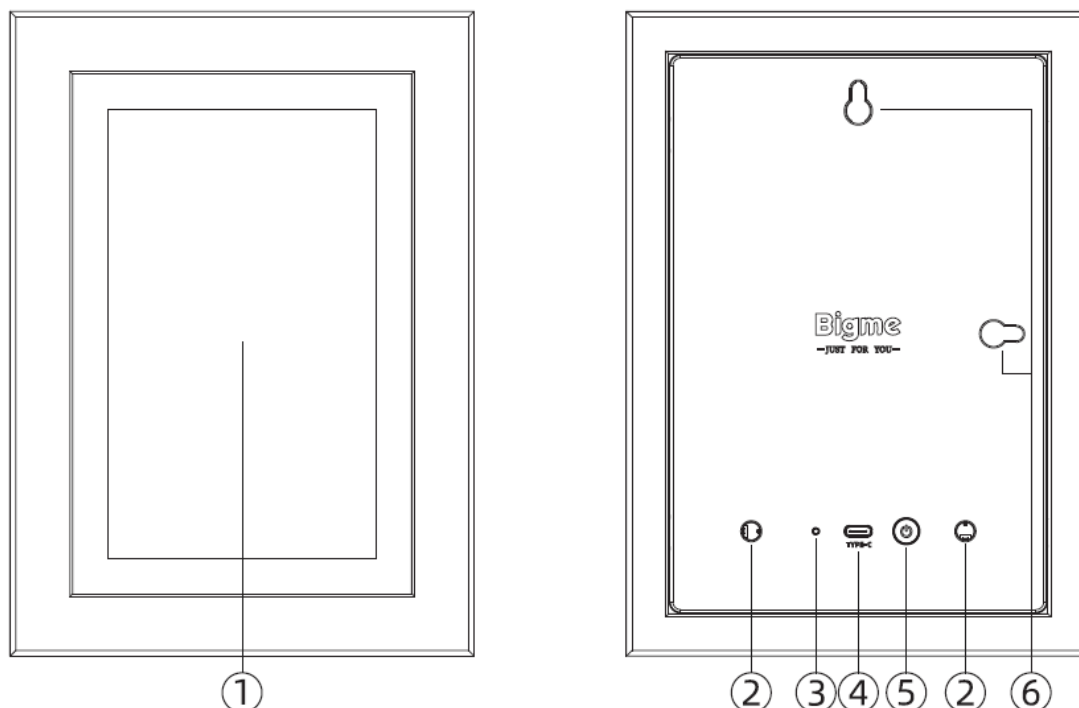

- ① Ekran
- ② Otwór do podpórki
- ③ Wskaźnik świetlny
- ④ Złącze USB-C
- ⑤ Przycisk ON/OFF
- ⑥ Otwór do zawieszenia ramki

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby zmienić wyświetlany obraz.

Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk ON/OFF, aby zrestartować ramkę.

Wskaźnik świetlny:

W trakcie łączenia z siecią miga na zielono.

Po połączeniu z siecią świeci na zielono.

W trakcie przesyłania plików miga na czerwono i zielono.

W trakcie aktualizacji oprogramowania świeci na czerwono.

W trakcie ładowania urządzenia miga na czerwono i gaśnie po naładowaniu.

Specyfikacja

Model produktu: F7	Pojemność baterii: 1300 mAh
Rozmiar ekranu: 7,3"	Rozdzielczość: 800x480 px 127 PPI
Waga: 0,413 kg	Wymiary urządzenia: 229 x 164 x 19,5 mm

Używanie ramki

1. Naładuj ramkę przed użyciem.
2. Pobierz aplikację **Bigme Photo Frame** z Google Play lub App Store.
3. Załóż konto i zaloguj się w aplikacji.

4. W sekcji „Network Setup” w aplikacji wybierz sieć Wi-Fi, z której korzystasz.
5. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ON/OFF na ramce, aby uruchomić tryb konfiguracji sieci.
6. W sekcji „Distribution Network” w aplikacji kliknij „Confirm”, rozpocznie się wyszukiwanie i łączenie z najbliższą ramką Bigme.
7. Aby przesłać obraz do ramki, w sekcji „Photo Frame” w aplikacji kliknij ikonę obrazu, aby wybrać pliki z obrazami do przesłania.
8. Przytnij i dopasuj zdjęcie, a następnie potwierdź, że ma być przesłane do ramki.
9. Po zakończeniu przesyłania naciśnij krótko przycisk ON/OFF na ramce, aby odświeżyć obraz wyświetlany na ramce.

Uwaga

Z bezpłatnej naprawy w okresie gwarancji wyłączonej są następujące przypadki:

- awaria spowodowana nieprawidłową instalacją, obsługą lub konserwacją, np. uszkodzenie fizyczne, nieprawidłowe napięcie wejściowe, wylanie cieczy,
- naprawy wykonane przez techników nieautoryzowanych przez Bigme.
- zużycie wynikające z normalnej eksploatacji produktu (np. zarysowania).

Ostrzeżenia

Nie należy narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne, upadek, wstrząsy, kontakt z cieczami, ekstremalne temperatury i silne nasłonecznienie.

Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogą one spowodować zwarcie i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy otwierać obudowy, nie demontować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować z autoryzowanym serwisem.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa 7/4

15-124 Białystok

b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.